

Каталог дверей

Standart

Доступное качество



02 серия Лондон-Декор



01



11 с вент. втулками



полотно – 51
стекло – 036,4



56

Декоративная пленка



Бук



Темный каштан

Окраска эмалью



Белый, RAL 9003

Наличники



полукруглый
ПИ.7016.XX.197



прямой
ПИ.6010.XX.222

Ручки, накладки, щитки, защелки



16/006 белый,
хром, золото



016 PZ
щиток



0350
защелка белая



118 золото



118 хром



WC 118
защелка, хром, золото

03 серия Классик-Люкс / 04 серия Классик-Декор

(с притвором)

(без притвора)




01



34 с вент. втулками




полотно – 51
стекло – 045,4

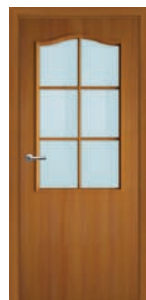

56



полотно – 71
стекло – 030,4

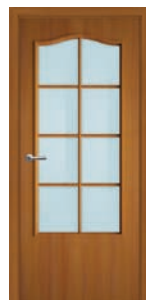

78

Коробки для полотен 03 серии с притвором

Коробка КД.11



Коробка МК.03
(красится в цвет полотна)



Коробка для полотен 02 и 04 серии без притвора

Коробка КД.08



Декоративная пленка



Бук



Вишня




Орех



Орегон


Окраска эмалью



Белый, RAL 9003

07 серия Элеганс–Нуво

Реальный цвет двери может немного отличаться от изображенного здесь из-за особенностей воспроизведения цветов печатной машиной.

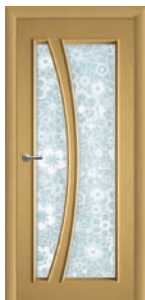

полотно – 70
стекло – 030.4



полотно – 71
стекло – 033.4



72



полотно – 73
стекло – 040.4



74



полотно – 75
стекло – 038.4



76

Коробка для полотен 07 серии

Коробка КД.08



08 серия Бифолд



полотно – 05
стекло – 038.4



06



полотно – 07
стекло – 040.4



08



полотно – 11
стекло – 039.4



полотно – 13
стекло – 016.4



полотно – 16
стекло – 037.4



11
с филенкой



13
с филенкой



16
с филенкой



10



12



14



15

Коробка для полотен 08 серии

Коробка КД.04



Декоративная пленка



Бук



Вишня




Орех



Орегон

Окраска эмалью



Белый, RAL 9003

05 серия **Прима-Люкс** / 06 серия **Прима-Декор**
 (с притвором) (без притвора)




04 со стеклом



05



полотно – 06
стекло – 031.4

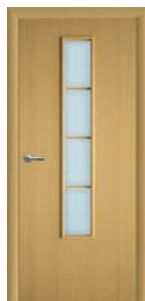

07



08



09 со стеклом



10 со стеклом




31 с вент. подрезом



04 с филёнкой




59

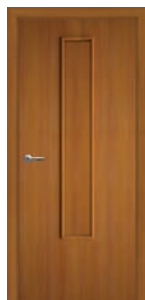

06 с филёнкой




74

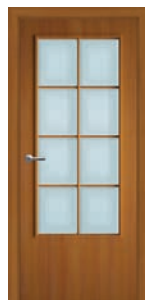

78



09 с филёнкой

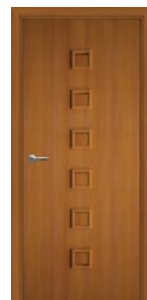

10 с филёнкой



10 со стеклом
и филёнкой

Декоративная пленка



| Бук



| Вишня




| Орех



| Орегон

Окраска эмалью



| Белый, RAL 9003

Варианты компоновки наличников



прямой
ПИ.6010.ХХ.222



полукруглый
ПИ.7016.ХХ.197



34 с вент. втулками



полотно – 51
стекло – 045.4




полотно – 91
стекло – 032.4




полотно – 71
стекло – 032.4



53

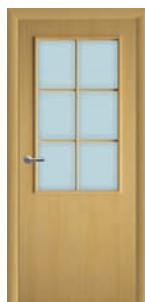

56


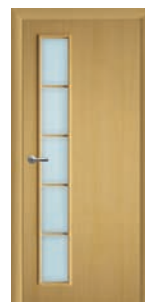


44*

с притвором (5 серия)




без притвора (6 серия)

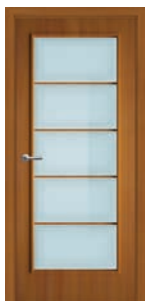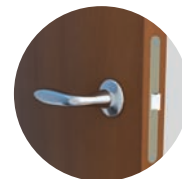

95



51 с филенкой

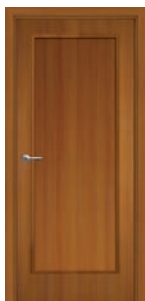


91 с филенкой



71 с филенкой



79

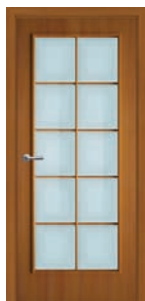

90



72

Коробки для полотен 05 серии с притвором

Коробка КД.11



Коробка МК.03
(красится в цвет полотна)



Коробка для полотен 06 серии без притвора

Коробка КД.08



Наличники



полукруглый
ПИ.7016.ХХ.197



прямой
ПИ.6010.ХХ.222

Виды декоративного остекления

Стекло 024.4 Для полотен



05.91
06.91

Стекло 025.4 Для полотен



05.91
06.91

Стекло 020.2 Для полотен



02.51
03.51
04.51

Стекло 019.2 Для полотен



02.51
03.51
04.51

Стекло 013.2 Для полотен



02.51
03.51
04.51

Стекло 003.2 и 003.4 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.13

Стекло 014.2 и 014.4 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.13

Стекло 005.4.1 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.13

Стекло 016.4 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.13

Стекло 040.4 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
07.70, 07.71
07.73, 07.75
08.07, 08.13
08.16

Стекло 031.4 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.05, 08.07
08.11, 08.13
08.16

Стекло 044.4 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.05, 08.07
08.11, 08.13
08.16

Стекло 036.4 Для полотен



02.51
03.51, 03.71
04.51, 04.71
05.51, 05.71
05.91
06.51, 06.71
06.91

Стекло 028.2 Для полотен



07.75

Стекло 026.2 Для полотен



07.70

Стекло 027.2 Для полотен



07.71

Стекло 015.2 Для полотен



05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.13
08.16

Стекло 008.4.1 Для полотен




05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.13

Стекло 037.4 Для полотен




05.04, 05.06
06.04, 06.06
08.05, 08.07
08.11, 08.13
08.16

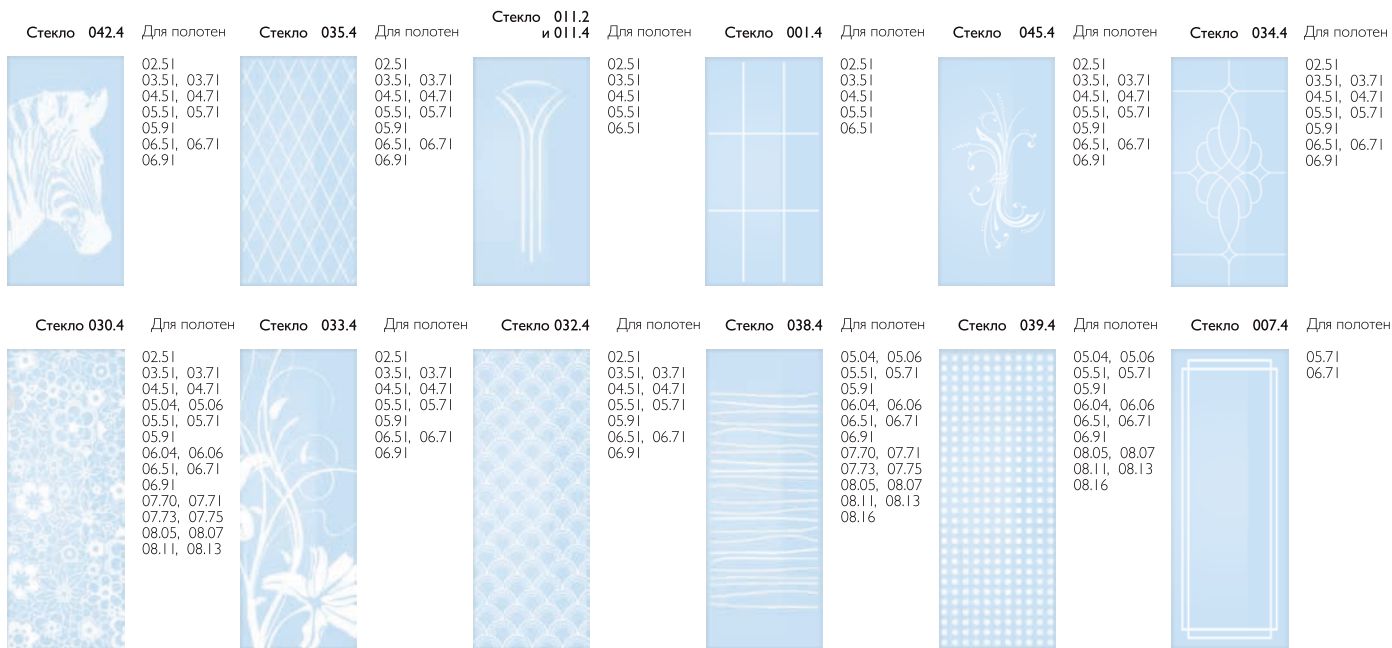


Полезная информация

i К вашим услугам выезд мастеров на замеры, демонтаж и монтаж дверных блоков.

! При снятии замеров необходимо учитывать точный размер дверного проема (без дверной коробки).

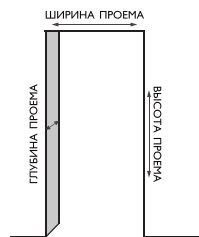

Направления открывания

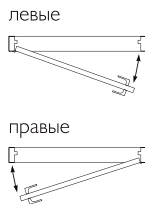

комната	ширина проема	высота проема	глубина проема	левая / правая	модель полотна