Рекомендации по укладке плит Инвито

Гиперпресованные плиты Инвито это второе рождение покрытия тераццо (мозаичный бетон). Фактура натурального камня и большой размер позволяют применять их как в помещении так и для уличных покрытий. Высокая прочность, нетоксичность и безыскровость делают плиты Инвито хорошим выбором для торговых помещений, эксплуатируемых кровель, паркингов, беседок, входных групп, и т.п.

Укладка на бетонное основание.

1. Жесткое бетонное основание предназначенное для укладки плит, предварительно очищается от грязи и пыли, а также увлажняется водой. Для качественной укладки максимально допустимый уклон поверхности основы плит не должен превышать 1мм на 1м длины.

2. Плитка укладывается на раствор 1:4, или клей для плитки (подбирается исходя из условий применения). Для раствора необходимо применять песок фракции 0 – 7 мм.

3. Раствор необходимо распределить равномерным слоем толщиной от 15 до 30 мм. При толщине менее 15 мм будут сложности с выравниванием поверхности. При толщине раствора более 30 мм, при высыхании поверхность будет сильно оседать

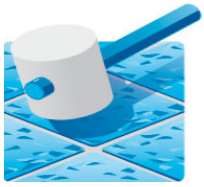

4. Для избежания механических повреждений швы между плитами должны быть 3 – 5 мм.

5. После укладки плит поверхность выравнивают резиновым молотком. Особое внимание следует обратить на отсутствие при укладке «заваленных» или «выступающих» граней плитки, существенно влияющих на долговечность и конечный вид покрытия. Допускается превышение одной грани плитки над другой не более 0,5 мм.

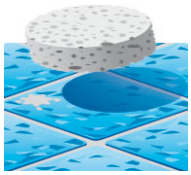

6. При укладке плит попавший на лицевую поверхность раствор должен быть немедленно удален, иначе она может изменить свой цвет.

7. После укладки плит покрытие необходимо предостеречь от дождя, сильных температурных, механических и химических воздействий на 7 дней.

8. Заполнение швов производится после набора покрытием необходимой прочности (в зависимости от внешних условий, в течении 3-10 дней после укладки покрытия), в соответствии с рекомендациями по заполнению швов.

9. Для устранения дефектов укладки готовое покрытие можно отшлифовать.

10. После полного высыхания швов покрытие тщательно очищается и обрабатывается защитным средством.

Рекомендации по заполнению швов при укладке плит на бетонное основание.

1. Перед заполнением швы необходимо очистить от пыли, протерев влажной тряпкой.

2. Перед началом заполнения швы необходимо смочить водой.

3. Под цвет плит берётся необходимое количество пигмента, добавляется цемент, хорошо перемешивается, после чего добавляется вода, необходимая для приведения состава в жидкое состояние. Готовая смесь наносится резиновым шпателем.

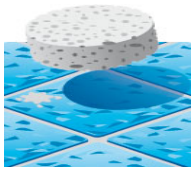

4. Для того чтобы швы хорошо заполнялись, готовая смесь наносится по длине шва, а затем перпендикулярно.

5. Излишки нанесённой смеси сразу счищаются влажной губкой.

6. После заполнения швов жидкой смесью, на них наносится сухой состав (из пигмента с цементом) и тщательно протирается сухой тряпкой. В противном случае яркость состава, заполняющего швы, может измениться на 50% после высыхания.

7. Состав, нанесённый на швы, нужно очистить губкой от лишнего слоя заполнителя до его полного высыхания, при этом губку нужно часто смачивать в воде.

8. После заполнения швы промывают жидким мылом и протирают сухой тряпкой

9. Заполненные швы нужно предостеречь от пыли, ветра, дождей и солнечных лучей до полного высыхания

Уход за плитами «Инвито».

1. Плиты моются жидким мылом при большом количестве воды.
2. Сильные загрязнения очищаются моющими средствами не содаржащими кислот и других вредных для мрамора веществ.
3. При необходимости, допускается повторная шлифовка покрытия из плит.